COSHIBA

東芝ネオボールペンダント取扱説明書 保管用

- このたびは東芝ネオボールペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●お求めの東芝ネオボールペンダントを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

<u>爪</u> 🥸 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。 取り付けに不備があると落下、感電、火災等の原因となります。
- ●この器具は、天井面の丈夫なところに取り付けてください。 薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



取り付け



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される ⚠注意 _{内容を示します。}

●交流100V(±6V)以外の電圧で使用し ないでください。間違えて器具に過電 圧を印加した場合、ランプ、器具の寿 命が短くなったり、過熱による火災の 原因になります。

電源電圧

●暖房器具、ガス器具等の真上 付近等の温度の高い場所では 使用しないでください。火災、 感電の原因になります。 (この器具は、5~35℃の温度 範囲で使用するように設計し てあります。)



●この器具は非防水です。屋外や 湿気の多い場所で使用しないで ください。感電、火災、絶縁不 良の原因となります。



●調光器(当社商品名コントルクスなど) による調光使用はできません。調光器が 取り付けられている配線でこの器具をご (現場の) ますと、器具やランプが短寿命となります。

●お客様へ

使用上のご注意

★ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具を改造したり、 部品を変更して使用 しないでください。 器具落下、感電、火 災等の原因となりま đ,



ランプに水滴をかけたり、器具のすきまな ● 紙や布などを器具に どに針金などを差し込まないでください。 ランプの破裂によるけがや感電、火災等の 原因になります。

かぶせたり、近くに 置いたりして、使用 しないでください。 火災等の原因になり



可燃物

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される △注意 内容を示します。

● 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が 高温になっておりますので、手を触れない でください。 やけどの 高温・触れないで) 原因になります。



ランプ交換やお手入 れの際は、必ず電源 を切ってください。 感電の原因になりま す。



ランプ交換の際は、必ず本体表示によるラ ンブの種類、ワット(W)数の適合ランブを ご使用ください。間違った種類、ワット (W)数のランブのご使用の場合は、過熱に より器具が変形、変色したり火災の原因に なります。

適合ランプ ネオボールZ EFA14E

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。


- ^{*}■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふ いてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないで ください。
- ■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なり ますが約8~10年です。

【ご注意】

- ■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬 品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。


▲警告 ●器具、ランプは水洗いしないでください。 故障、感電の原因となります。


■各部のなまえ

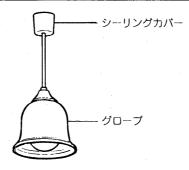


■この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取りつけかた

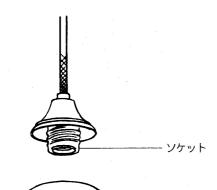

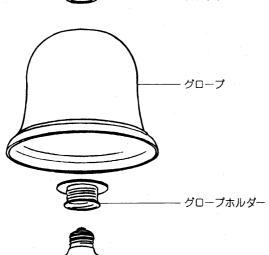

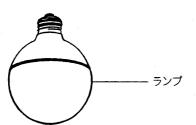

器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付け られているか確認してください。

引掛シーリングが取りついていない場合は、付属の引掛シーリン グの取り付けを電気工事店に依頼してください。

埋込引掛シーリング 角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング








- 1. 天井に取り付けられている引掛シーリングボディに引掛シー リングキャップを取り付けてください。
- 2. シーリングカバーをしずかに押し上げ、引掛シーリングにか ぶせ取り付けます。

そのとき三角マークを下図の方向に合わせ取り付けてくださ

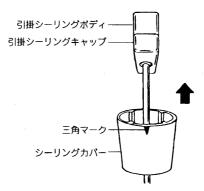

- 3. ソケットにグローブの穴を通して、グローブホルダーでグロ ープを固定します。
- 4. ランプをソケットに取り付けます。
 - ネオボールは点灯後約20分間は明るさや光色が若干変化し ます。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご 相談ください。 なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

住宅機器事業部

■東芝お客様ご相談センター(フリーダイヤル)※お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

■0 1 2 0 - 1 0 4 8 - 4 1 (全国とこからでもお掛けになれます)

お取扱いお手入れ方法などのご質問

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)

■0120-1048-15 (全国どこからでもお掛けになれます)

東芝ライテック株式会社

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

TEL(03)5463-8766